



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA EL KIT DE TRANSMISIÓN DEL EMBRAGUE

PARA LAVADORA

EBLAWH002

Contenido del set :

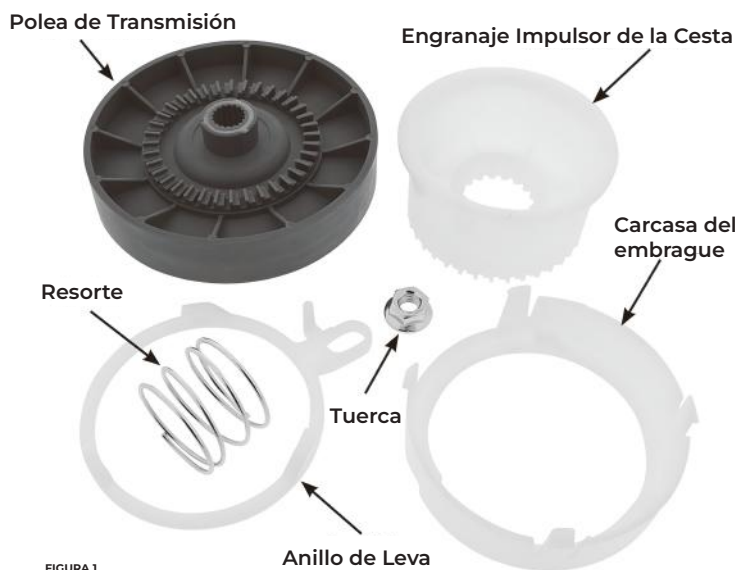


FIGURA 1

Familiarícese con todo lo que viene en este kit (ver figura 1)

1. Desenchufe la lavadora y cierre el agua fría y caliente y válvulas de suministro.
2. Desconecte las mangueras de suministro de agua de la válvula de entrada, tenga cuidado ya que puede derramarse algo de agua.
3. Use cinta adhesiva para asegurar la tapa de la lavadora.
4. Inclíne con cuidado la lavadora hacia adelante de modo que la parte delantera del gabinete descansa sobre una manta o toalla.
5. Retire los tornillos que sujetan la cubierta de la correa y retire la cubierta.
6. Gire la correa hacia la polea motriz mientras tira de la correa hacia usted para retirarla.
7. Utilice un casquillo de 13 mm para quitar la tuerca que sujeta la polea motriz y retire la polea.
8. Presione las lengüetas de la carcasa del splutch para retirarlas.
9. Desenganche el anillo de leva del pasador del actuador y extraiga el engranaje impulsor de la canasta y el resorte.
10. Instale el nuevo conjunto de embrague, utilice todos los componentes de este nuevo kit para reemplazarlo.
11. Deslice el nuevo resorte sobre el eje de transmisión.
12. Coloque el nuevo engranaje impulsor de la canasta y enganche el nuevo anillo de leva en el pasador del actuador.
13. Alinee la nueva carcasa del embrague y ajústela en su lugar.
14. Deslice la nueva polea motriz y asegúrela con la tuerca.
15. Reemplace la correa colocándola primero en la polea del motor, luego enrolle la correa en la polea motriz y gire la polea para alinear completamente la correa.
16. Vuelva a colocar la cubierta de la correa y asegúrela con los tornillos.
17. Levante la lavadora a su posición vertical y retire la cinta adhesiva de la tapa.
18. Vuelva a conectar las mangueras de suministro de agua a las válvulas de entrada.
19. Vuelva a abrir el suministro de agua y enchufe la lavadora.



¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o muerte, desconecte la energía eléctrica antes de realizar el mantenimiento.

