
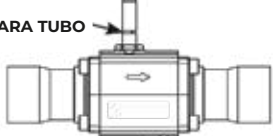
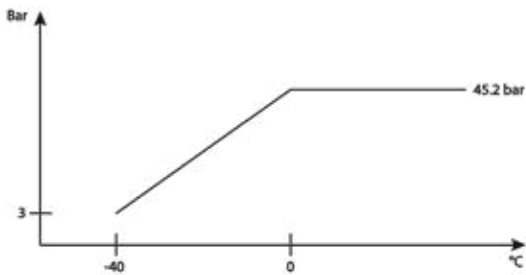
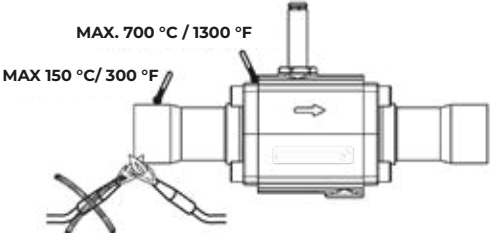
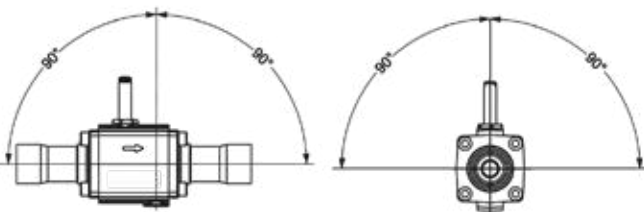
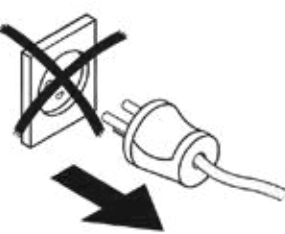



# GUÍA DE INSTALACIÓN VÁLVULA SOLENOIDE

Tipo EVR 32 - EVR 40 (versión 2)

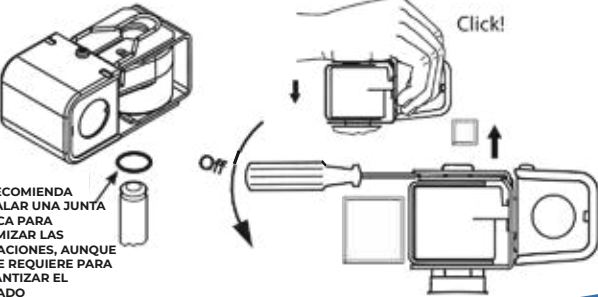


|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SOLDAR NC</b></p>                                                                                                                                                                           | <p><b>SOLDAR NO</b></p> <p><b>DISEÑO PARA TUBO</b></p>                                                                                                                   |
| <p><b>REFRIGERANTES</b><br/>R22/R407C, R134A,R404A/R507,R410A,R407A,R407F,R125</p> <p><b>NOTA:</b> SIGA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA DE CADA REFRIGERADOR.</p>                                                                             | <p><b>PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO</b><br/><b>EVR CONEXIÓN SOLDAR: 45.2 BAR.</b></p>  <p>PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. EN BAR, EN RELACIÓN CON LA TEMPERATURA DEL MEDIO EN °C</p> |
| <p><b>TEMPERATURA DEL MEDIO</b><br/><b>-40 °C/ -40 °F - 105 °C/ 221 °F</b></p>                                                                                                                                                                                                     | <p><b>MÁXIMA PRESIÓN DIREFENCIAL DE APERTURA<br/>DEPENDIENDO DE LA BOBINA</b></p>                                                                                                                                                                          |
| <p><b>MONTAJE</b></p>                                                                                                                                                                           | <p><b>ANGULO DE MONTAJE</b></p>                                                                                                                                        |
| <p><b>¡</b></p> <p><b>ATENCIÓN</b></p> <p>DESCONECTE SIEMPRE LA ALIMENTACIÓN DE LA BOBINA AL DESMONTARLA DE LA VÁLVULA. LA BOBINA SE PUEDE DAÑAR Y EXISTE RIESGO DE LESIONES Y QUEMADURAS.</p>  | <p><b>MARCAS DE IDENTIFICACIÓN (EJEMPLOS)</b><br/>IDENTIFICACIÓN DE VÁLVULAS Y REFERENCIAS A BOBINAS CON HOMOLOGACIÓN UL</p>  <p>HOMOLOGACIÓN UL</p>                   |
|  <p>Click!</p> <p>DEBE INSTALARSE UNA JUNTA TÓRICA</p>                                                                                                                                          |  <p>Click!</p> <p>Off</p> <p>SE RECOMIENDA INSTALAR UNA JUNTA TÓRICA PARA MINIMIZAR LAS VIBRACIONES, AUNQUE NO SE REQUIERE PARA GARANTIZAR EL SELLADO</p>              |

Normalmente cerrado/Normalmente abierto (NC/NO)



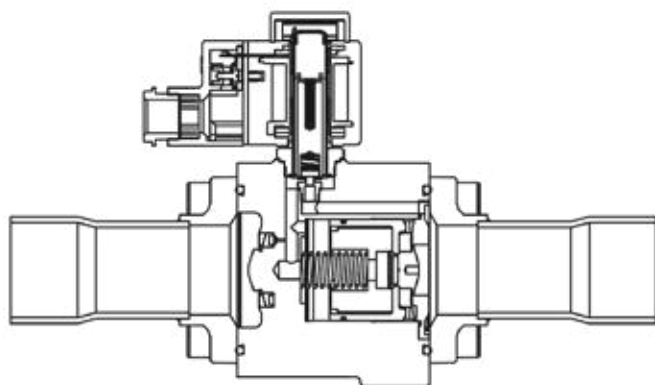


MONTAJE/DESMONTAJE DE LA PIEZA SUPERIOR

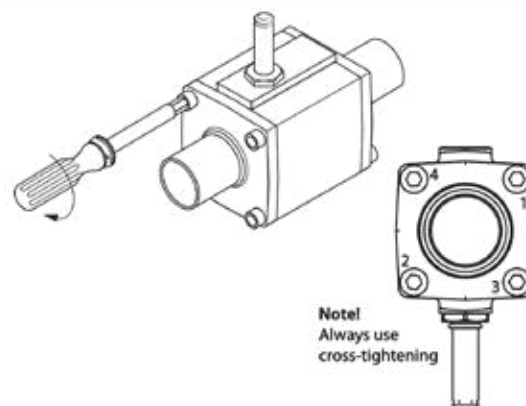

Notel  
Always use  
cross-tightening

| [NM] | [KPM] | [FT-IBS] |
|------|-------|----------|
| 30   | 2.0   | 15       |

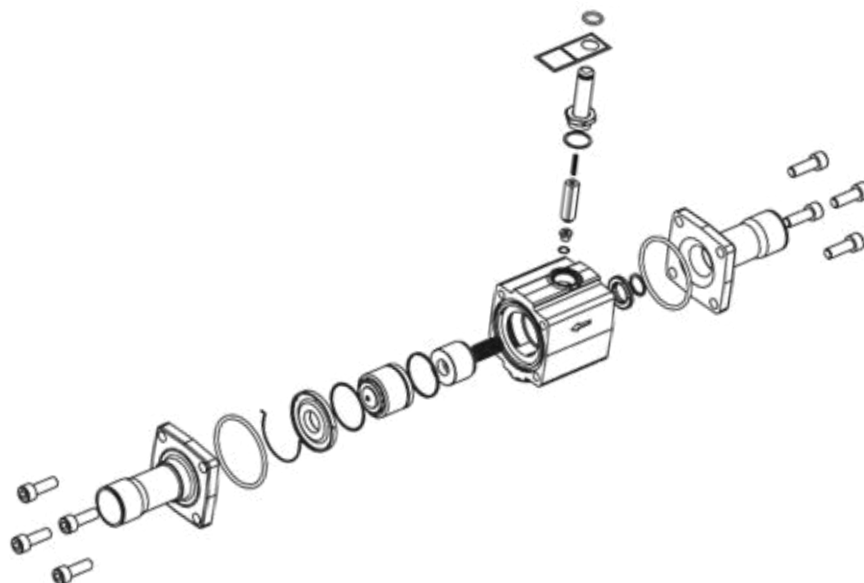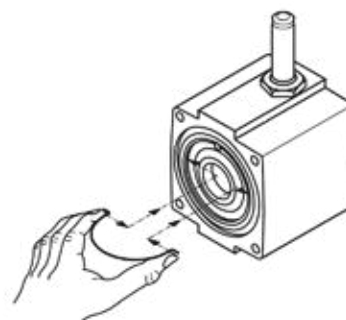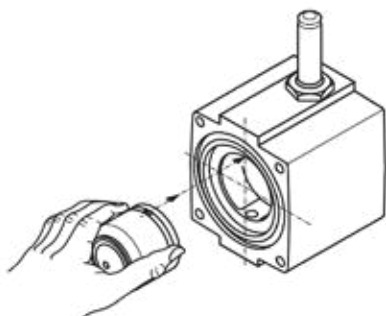

**MANUAL DE OPERACIÓN PARA PRUEBAS DE PRESIÓN Y SERVICIO:**

UTILICE ÚNICAMENTE EL VÁSTAGO DE APERTURA MANUAL DE LA VÁLVULA EVR NC DURANTE LA PRUEBA DE PRESIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN O DURANTE EL SERVICIO DE OPERACIÓN MANUAL. RETIRAR LA TAPA DE PROTECCIÓN Y GIRAR EL VÁSTAGO MANUAL EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ APROX. 6 VUELTAS DESDE LA POSICIÓN DE COMPLETAMENTE CERRADA HASTA LA POSICIÓN DE COMPLETAMENTE ABIERTA. UNA VEZ FINALIZADA LA OPERACIÓN MANUAL, ASEGÚRESE DE GIRAR EL VÁSTAGO MANUAL EN SENTIDO ANTIHORARIO HASTA LA POSICIÓN COMPLETAMENTE CERRADA Y VUELVA A MONTAR LA TAPA PROTECTORA ANTES DE PASAR LA VÁLVULA A FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO. PARA LA FUNCIÓN DE APERTURA MANUAL EL MOPD ES DE 5 BAR. ALTERNATIVAMENTE, TODAS LAS VÁLVULAS EVR NC Y NO SE PUEDEN ACCIONAR MANUALMENTE RETIRANDO LA BOBINA Y FORZANDO LA VÁLVULA A ABRIRLA O CERRARLA USANDO UN IMÁN PERMANENTE PARA VÁLVULA SOLENOIDE.