
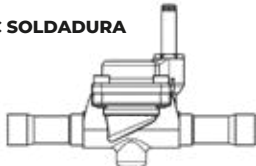
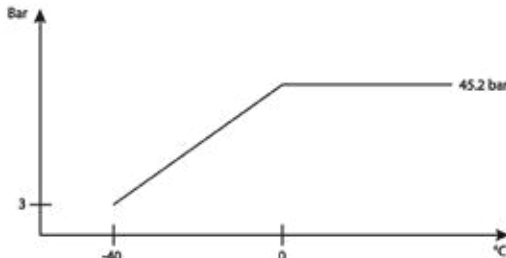
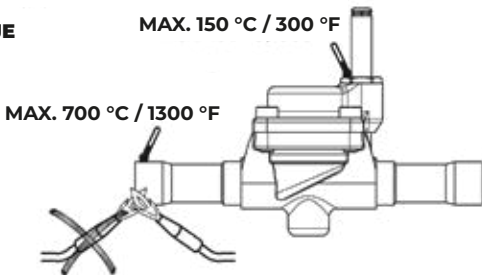
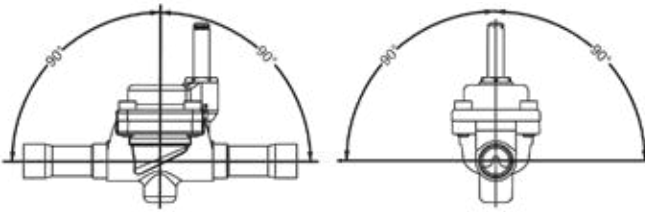
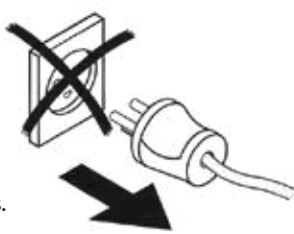


GUÍA DE INSTALACIÓN


VÁLVULA SOLENOIDE

Tipo EVR 25 (versión 2)

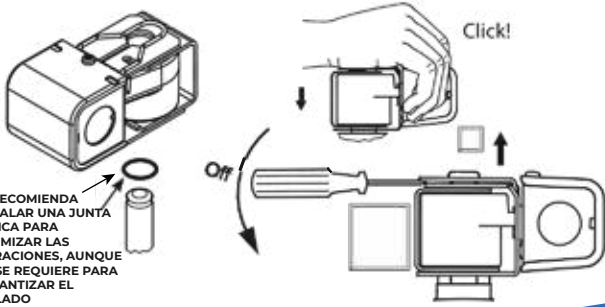


NC SOLDADURA 	
REFRIGERANTES: R22/R407C, R134A, R404A/R507, R410A, R407A, R407F, R125 NOTA: SIGA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESPECÍFICOS INDICADOS EN LA FICHA TÉCNICA DE CADA REFRIGERADOR.	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO EVR CONEXIÓN SOLDAR: 42.2 BAR.  PRESIÓN DE TRABAJO MÁX. EN BAR, EN RELACIÓN CON LA TEMPERATURA DEL MEDIO EN °C
TEMPERATURA DEL MEDIO -40 °C/ -40 °F - 105 °C/ 221 °F	
MÁXIMA PRESIÓN DIFERENCIAL DE APERTURA DEPENDIENDO DE LA BOBINA	
MONTAJE MAX. 150 °C / 300 °F MAX. 700 °C / 1300 °F 	ANGULO DE MONTAJE 
¡ATENCIÓN DESCONECTE SIEMPRE LA ALIMENTACIÓN DE LA BOBINA AL DESMONTARLA DE LA VÁLVULA. LA BOBINA SE PUEDE DAÑAR Y EXISTE RIESGO DE LESIONES Y QUEMADURAS. 	MARCAS DE IDENTIFICACIÓN (EJEMPLOS) IDENTIFICACIÓN DE VÁLVULAS Y REFERENCIAS A BOBINAS CON HOMOLOGACIÓN UL MODELO DE BOBINA VÁLVULA SOLENOIDE EVR 25 (VERSIÓN 2) IMPORTADOR: ERO INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CALLE EL ZAPOTE #1870 COL. EL TIGRE ZAPOCAN JALISCO MEXICO C.P. 45134 TEL: 33 3833 1024 R.F.C: EIN080311B/J www.eroint.com.mx HECHO EN CHINA CONTENIDO: 1 PIEZA  HOMOLOGACIÓN UL
 Click! DEBE INSTALARSE UNA JUNTA TÓRICA OFF	 Click! SE RECOMIENDA INSTALAR UNA JUNTA TÓRICA PARA MINIMIZAR LAS VIBRACIONES, AUNQUE NO SE REQUIERE PARA GARANTIZAR EL SELLADO

Normalmente cerrado/Normalmente abierto (NC/NO)

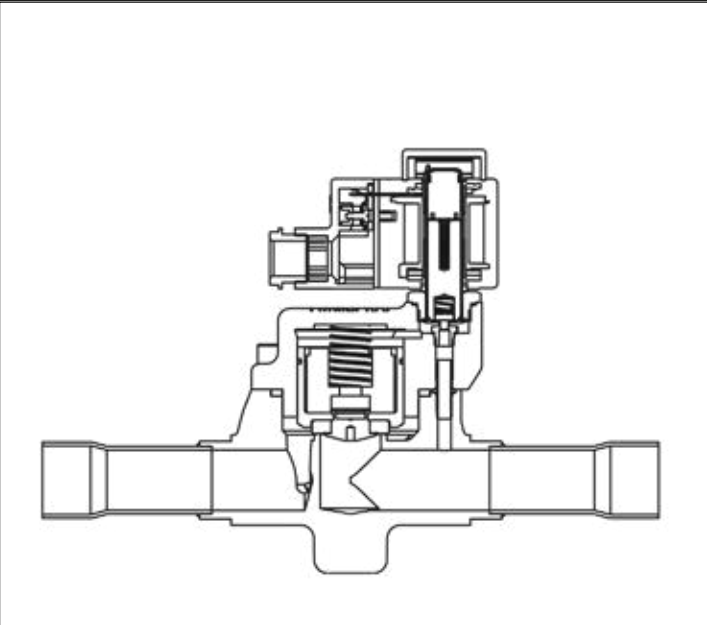


MONTAJE/DESMONTAJE DE LA PIEZA SUPERIOR

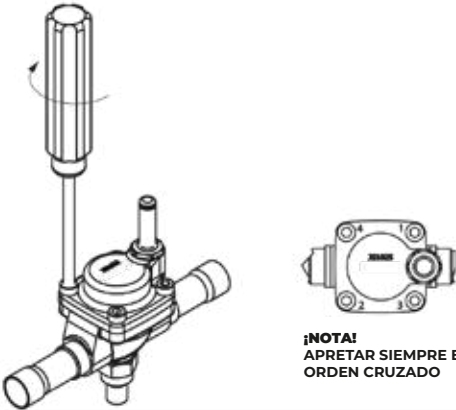

¡NOTA!
APRETAR SIEMPRE EN
ORDEN CRUZADO

[NM]	[KPM]	[FT-IBS]
30	3.0	22.5

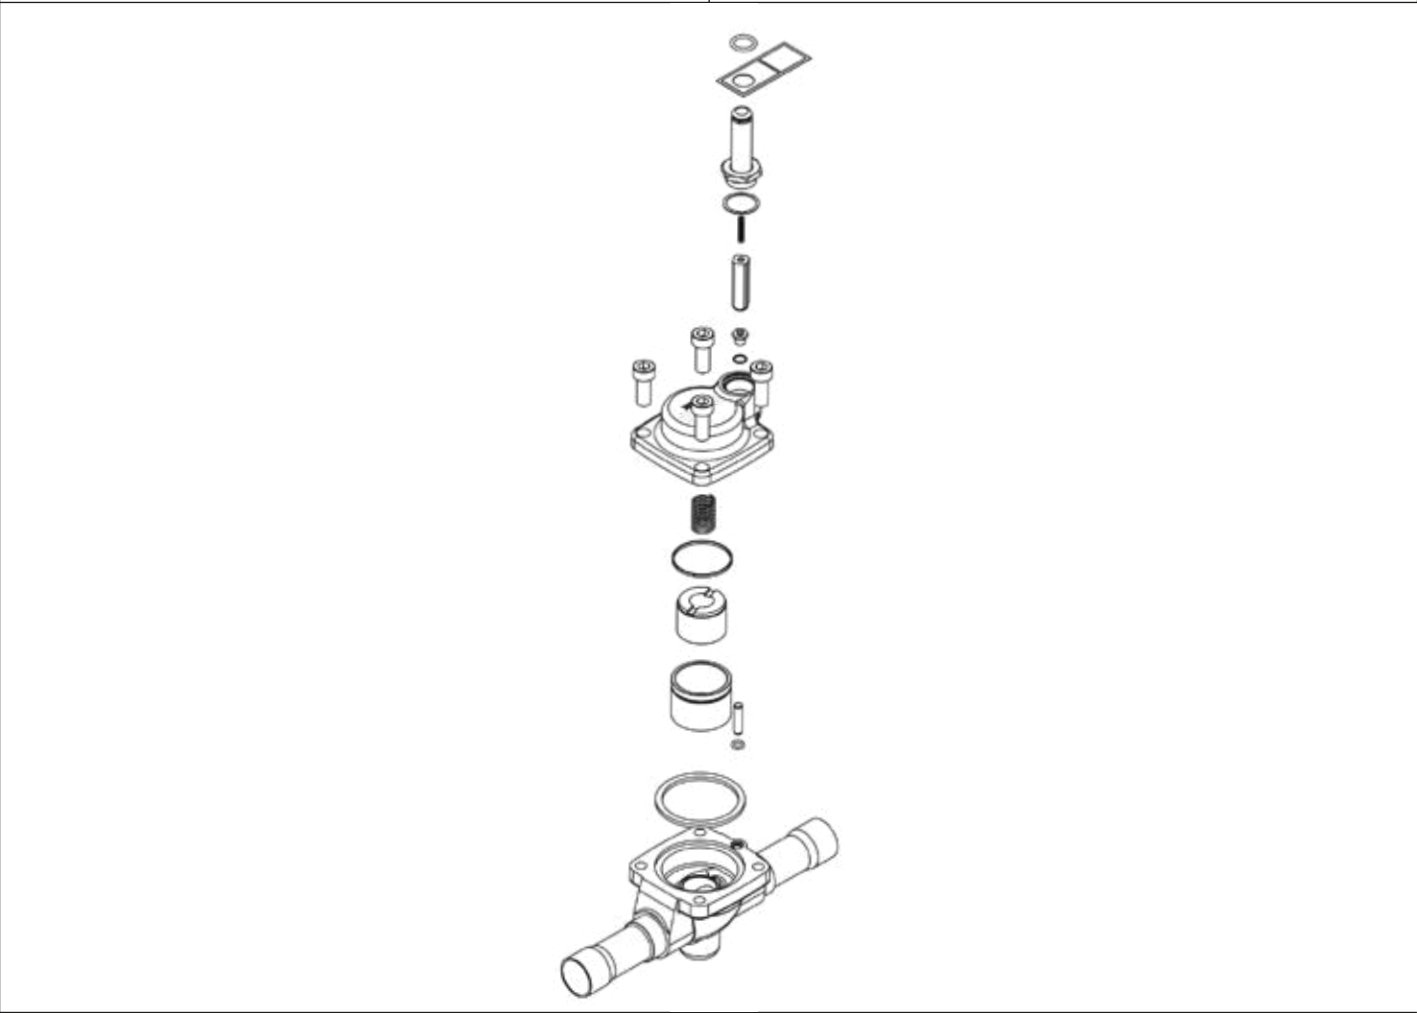

MANUAL DE OPERACIÓN PARA PRUEBAS DE PRESIÓN Y SERVICIO:

UTILICE ÚNICAMENTE EL VÁSTAGO DE APERTURA MANUAL DE LA VÁLVULA EVR NC DURANTE LA PRUEBA DE PRESIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN O DURANTE EL SERVICIO DE OPERACIÓN MANUAL. RETIRAR LA TAPA DE PROTECCIÓN Y GIRAR EL VÁSTAGO MANUAL EN SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ APROX. 6 VUELTAS DESDE LA POSICIÓN DE COMPLETAMENTE CERRADA HASTA LA POSICIÓN DE COMPLETAMENTE ABIERTA . UNA VEZ FINALIZADA LA OPERACIÓN MANUAL, ASEGÚRESE DE GIRAR EL VÁSTAGO MANUAL EN SENTIDO ANTIHORARIO HASTA LA POSICIÓN COMPLETAMENTE CERRADA Y VUELVA A MONTAR LA TAPA PROTECTORA ANTES DE PASAR LA VÁLVULA A FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO. PARA LA FUNCIÓN DE APERTURA MANUAL EL MOPD ES DE 5 BAR. ALTERNATIVAMENTE, TODAS LAS VÁLVULAS EVR NC Y NO SE PUEDEN ACCIONAR MANUALMENTE RETIRANDO LA BOBINA Y FORZANDO LA VÁLVULA A ABRIRLA O CERRARLA USANDO UN IMÁN PERMANENTE PARA VÁLVULA SOLENOIDE.